




# Primare Prisma 15-Serie Chromecast built-in Quick Start Guide

The sound and vision of Scandinavia




Mit den nachstehenden Anweisungen können Sie Ihr Primare Prisma 15-Serie schnell und einfach in Ihr (W-LAN-)Netzwerk einbinden, um Musik zu casten oder aus hunderterten von Streamingdiensten zu wählen.

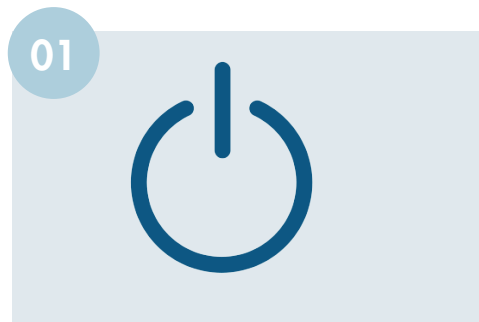


01 Installieren Sie Ihr Primare Prisma-Produkt gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Schalten Sie Ihr Gerät ein, um den Installationsvorgang zu starten.



02 Aktivieren Sie Bluetooth und W-LAN auf Ihrem mobilen Gerät. Verbinden Sie das mobile Gerät mit dem Netzwerk, in dem das Prisma-Gerät verwendet werden soll.

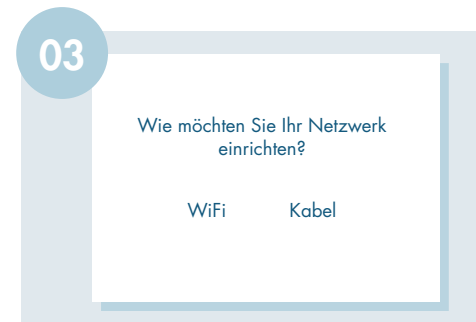


03 Beim ersten Einschalten eines Prisma Gerätes der 15er-Serie, wählen sie bitte, ob Sie die Netzwerkverbindung über W-LAN oder Kabel nutzen möchten.

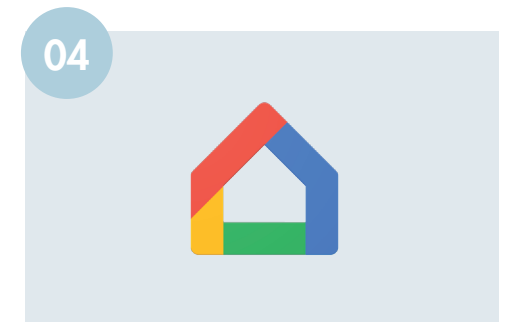


04 Laden Sie die Google Home-App auf Ihr Mobilgerät herunter und öffnen Sie diese.




05 Auf der Startseite von Google Home klicken Sie auf Hinzufügen um Ihr Prisma Gerät einzurichten.

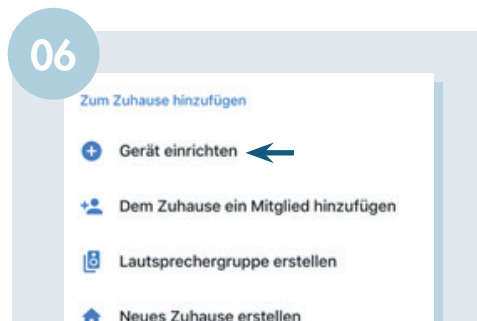

06 Klicken Sie auf Gerät einrichten.

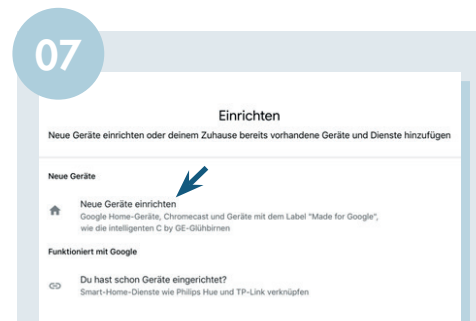


07 Klicken Sie auf Neue Geräte einrichten.

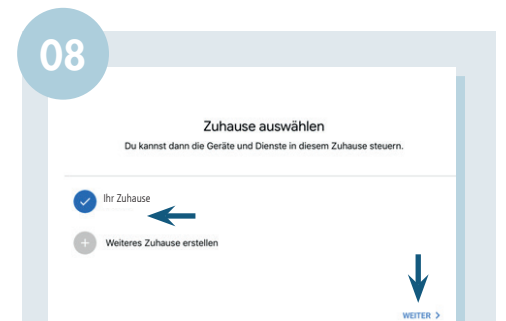

08 Erstellen Sie ein neues Zuhause, oder wählen Sie ein vorhandenes Zuhause aus.

Klicken Sie anschliessend auf weiter.

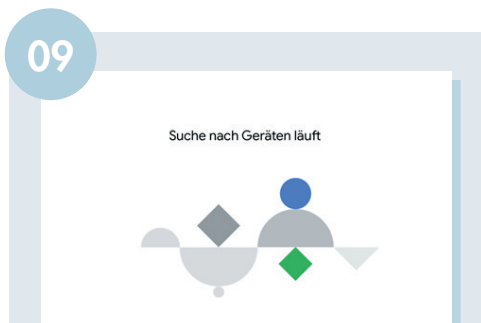

warten....



Sobald Ihr Gerät gefunden wurde, klicken Sie auf weiter.



Wenn Sie einen Ton gehört haben, klicken sie auf ja.



Wählen Sie einen Raum aus, oder erstellen sie einen Raum und klicken Sie auf weiter .




Wählen Sie Ihr Netzwerk aus und klicken Sie auf weiter.



Klicken Sie auf weiter.



Klicken Sie auf weiter.

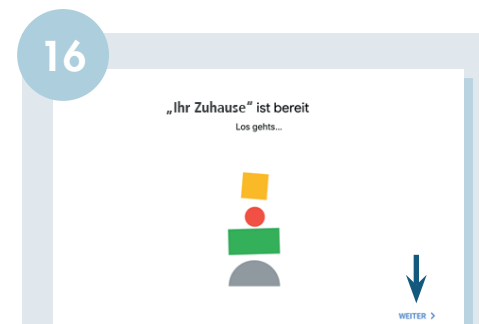

Mit einem Klick auf weiter ist die Einrichtung beendet und Sie können Ihr Primare Prisma Gerät verwenden...